


# PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DZU

Sterowanie centralne i indywidualne

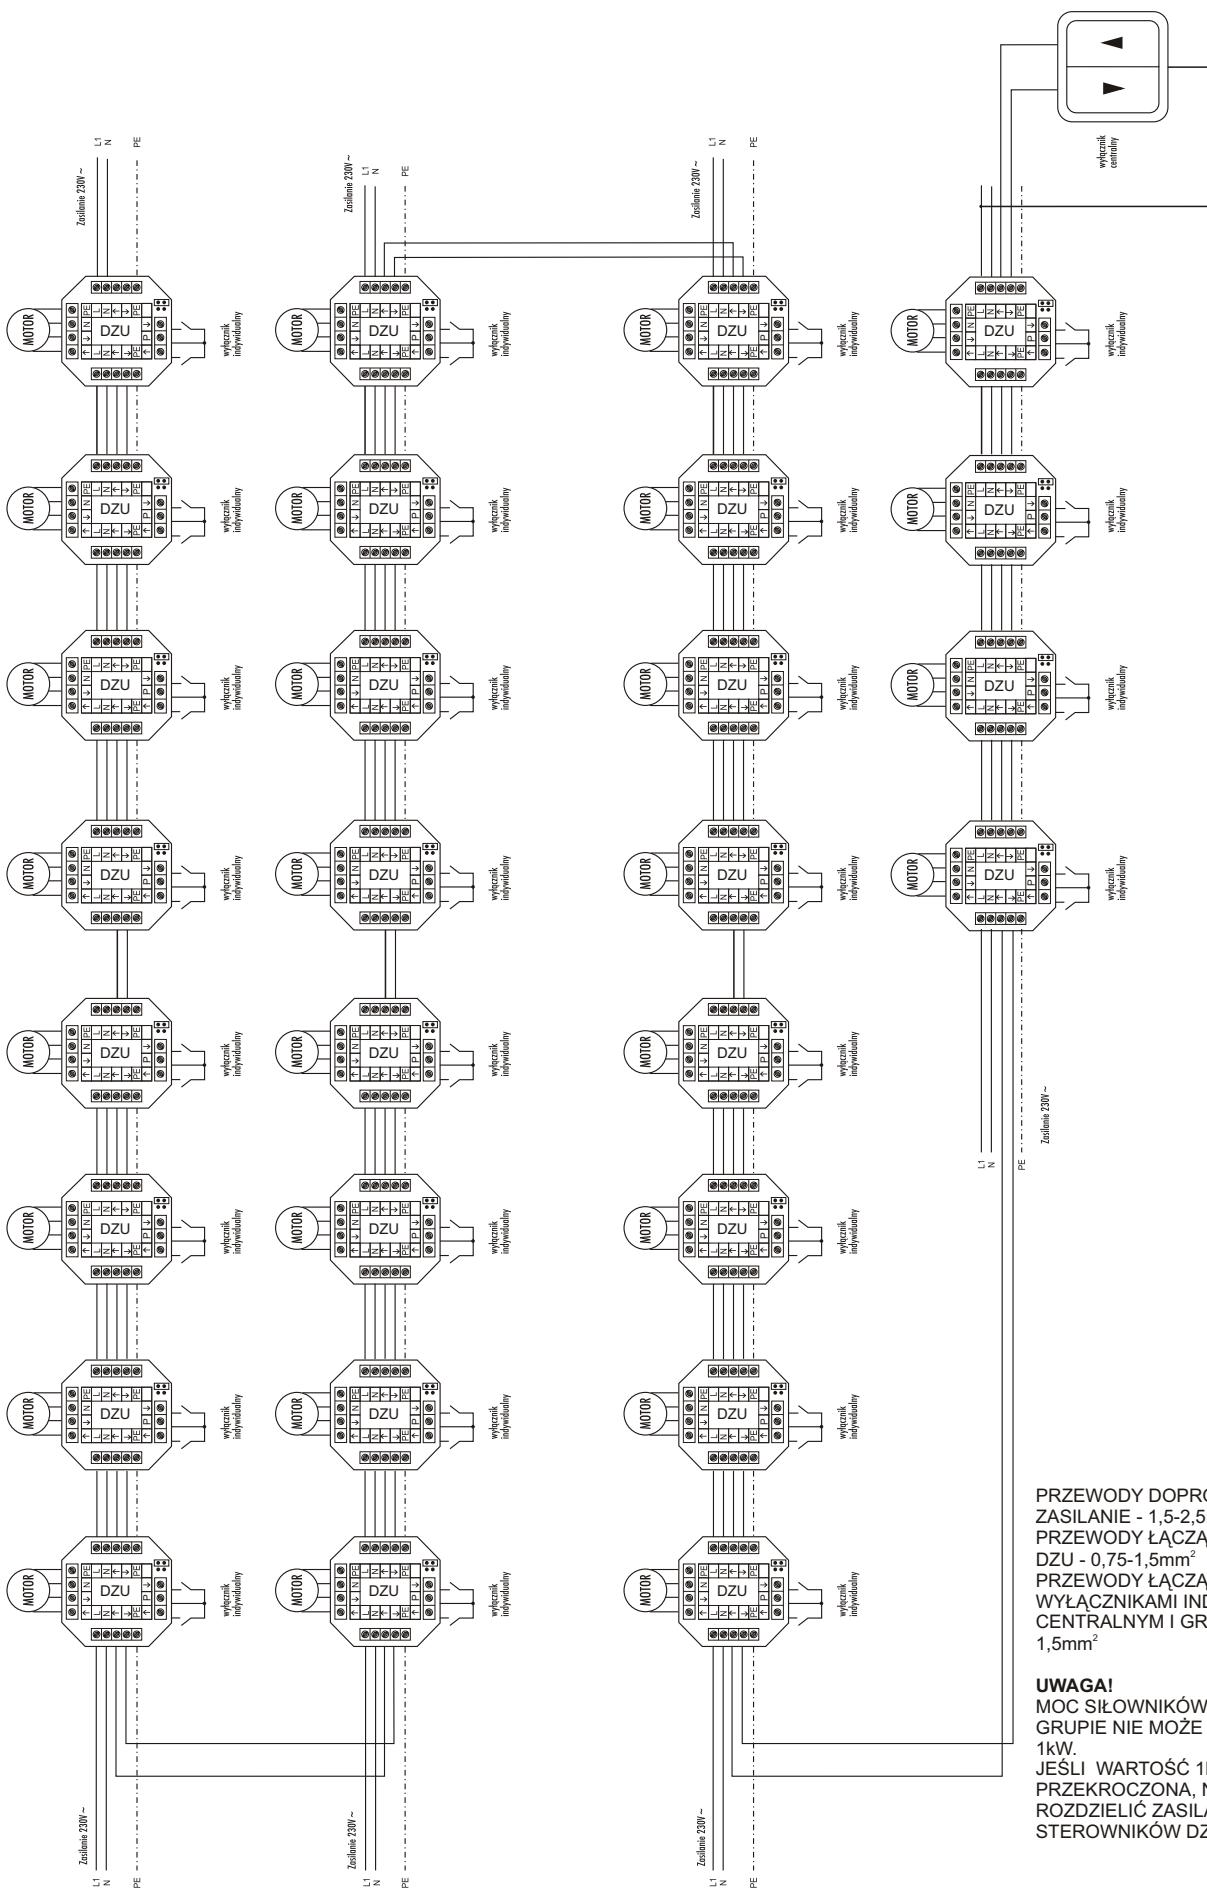

**PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE  
ZASILANIE - 1,5-2,5mm<sup>2</sup>**  
**PRZEWODY ŁĄCZĄCE SIŁOWNIK Z  
DZU - 0,75-1,5mm<sup>2</sup>**  
**PRZEWODY ŁĄCZĄCE DZU Z  
WYŁĄCZNIKAMI INDYWIDUALNYMI,  
CENTRALNYM I GRUPOWYM - 0,75-  
1,5mm<sup>2</sup>**

**UWAGA!**  
MOC SIŁOWNIKÓW W ZASILANEJ  
GRUPIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ  
1kW.  
JEŚLI WARTOŚĆ 1kW JEST  
PRZEKROCZONA, NALEŻY  
ROZDZIELIĆ ZASILANIE  
STEROWNIKÓW DZU.